

Sicherheitshinweise:

Bevor Sie den Birtaster mit Funkempfänger in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch! Beachten Sie bei der Montage und Installation die Sicherheitsvorschriften, Normen und Richtlinien! Lassen Sie nicht funktionierende Geräte vom Hersteller überprüfen! Nehmen Sie keine eigenmächtigen Veränderungen vor!

Achtung:
Betreiben Sie den Birtaster nicht in der Nähe von Magneten!

Bestimmungsmäßiger Gebrauch:

Verwenden Sie den Birtaster mit Funkempfänger ausschließlich in Verbindung mit Komponenten der CallLine Serie und passenden Sendern der Ilper Elektronik GmbH & Co. KG.

Der Birtaster mit Funkempfänger ist nicht geeignet für KlickLine Komponenten!

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder bestimmungsfremden Gebrauch entstehen.

Technische Daten:

Frequenz: 868,30MHz
Modulation: FSK
Betriebstemp.: +5 ... +40°C
Abmessungen: 140x50x23

Anschlüsse: Buchse RJ45/8 für Anschlusskabel Call-Line (Nicht im Lieferumfang)

Funkempfänger in Betrieb nehmen:


Verbinden Sie das Anschlusskabel mit dem Birtaster und setzen den Magnetkopf auf einen Ruftaster Call Line mit Anschlussvorrichtung.

Die gelbe Anzeige im Magnetkopf blinkt drei mal und der Lichtkranz am Birtaster leuchtet.

Nehmen Sie einen geeigneten Sender und machen den Empfänger mit dem Sendercode bekannt. Verfahren Sie dafür nach folgender Anleitung:

Programmierung:

- Schließen Sie das Gerät an.
- Nähern Sie das breite Ende des Birtasters kurz (weniger als 1,6 Sek.) dem Magnetkopf des Anschlusskabels. Die obere LED des Lichtkranzes blinkt.

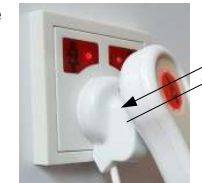

- Wiederholen Sie den Vorgang 2 mal! Die LED blinkt dann jeweils **dreifach**.
- Drücken Sie die Taste des Senders und halten diese gedrückt. Die obere LED des Lichtkranzes leuchtet 4 Sekunden und blinkt dann wieder.
- Nähern Sie das breite Ende des Birtasters erneut kurz dem Magnetkopf des Anschlusskabels. Die LED hört auf zu blinken. Der Funkempfänger ist nun Betriebsbereit.
- Es können so bis zu 32 Sender eingelernt werden.

Speicher komplett löschen:

- Schließen Sie das Gerät an.
- Nähern Sie das breite Ende des Birtasters länger als 1,6 Sek. dem Magnetkopf des Anschlusskabels. Die obere LED des Lichtkranzes blinkt schnell.
- Nähern Sie das breite Ende des Birtasters nochmals länger als 1,6 Sek. Wenn der Speicher gelöscht wurde leuchtet die Anzeige 4 Sekunden und blinkt dann wieder schnell.
- Nähern Sie das breite Ende des Birtasters kurz. Die LED hört auf zu blinken. Der Funkempfänger ist nun wieder im Betriebsmodus.

Entsorgungshinweise:

Altgeräte oder Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Entsorgen Sie das Altgerät über eine Sammelstelle oder über Ihren Fachhändler.



Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in die Sammelbehälter für Pappe, Papier und Kunststoffe.



Gewährleistung:

Innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen. Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.

Dieses Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU. Die Konformitätserklärung können Sie bei Ilper Elektronik GmbH&Co.KG anfordern.