
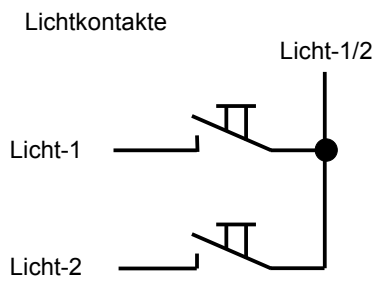


Ruf-Taster mit Steckvorrichtung KlickLine

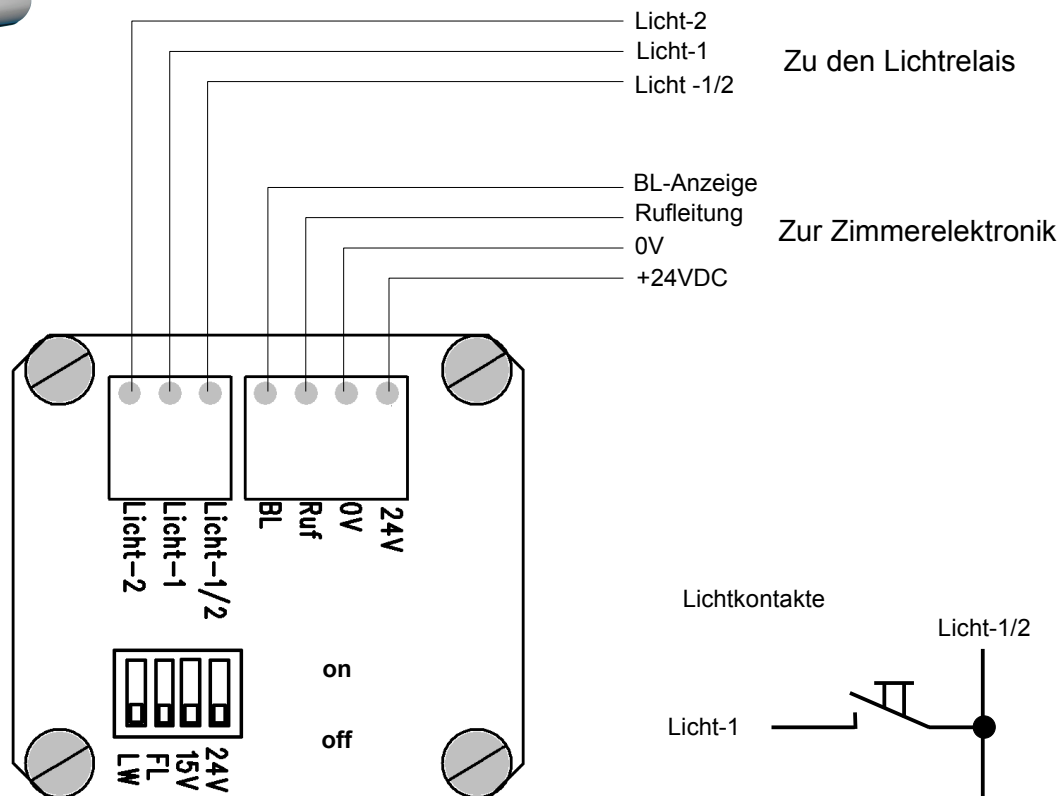

Achtung:
Lichtkontakte nur für max. 24V!

+24VDC	Versorgung 18-27VDC
0V	0V
Rufleitung	Rufleitung 0,7-2V = Ruhelage 4,7V Impuls = Steckerruf 10 V = Bett-1 Ruf 15 V = Diagnostikruf größer 18V = Zimmerruf
BL-Anzeige	LED Anzeige am Taster und am Handgerät 0V = LED an

Kodierschalter

	ON	OFF
24V	Zimmerruf	Betten- / Diagn.Ruf
15V	Diagnostik-Ruf	Betten Ruf
FL	Findelicht an	Findelicht aus
LW	Leitungswiderstand muß im letzten Taster der Linie auf ON. Leitungsw. der Linie auf der Zimmerelektronik dann auf OFF bzw. nicht gesteckt.	